



**1 DESEMPAQUETAR Y COMPROBAR PIEZAS**

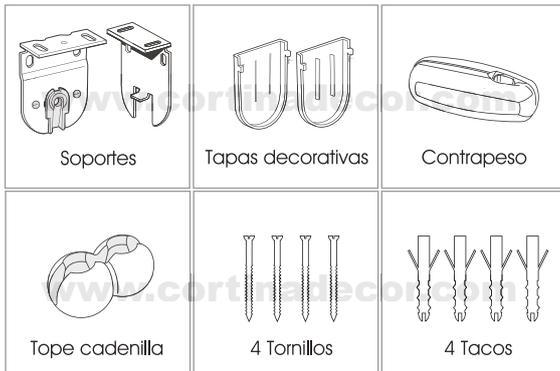


**3 PRIMER SOPORTE: MARCAR, TALADRAR Y FIJAR**

El primer soporte que se debe fijar es el de la pestaña, que corresponde con el extremo del estor donde se sitúa la cadenilla.

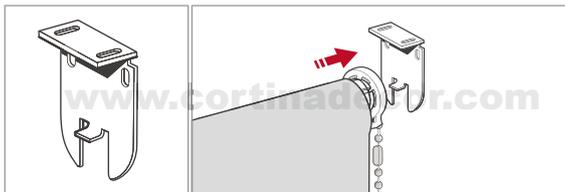


**5 FIJACIÓN DEL ENROLLABLE**

Una vez ha colocado los soportes, introduzca el extremo de la cadenilla en el soporte de la pestaña. A continuación introduzca el extremo de la contera retráctil hasta que escuche "CLICK".

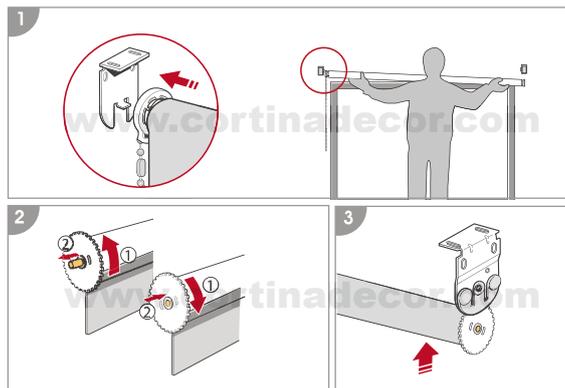


**7 COLOCAR EL CONTRAPESO DE LA CADENILLA**

Separar las dos mitades que dividen transversalmente la pieza. Introduzca la cadenilla en el hueco y vuelva a encajar la pieza. Ajustar los topes de subida y bajada.

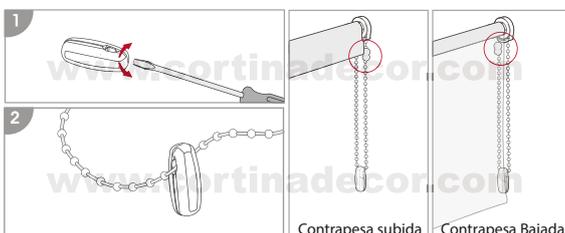

**2 COLOCAR SOPORTES**

Los soportes se pueden fijar a la pared o al techo.

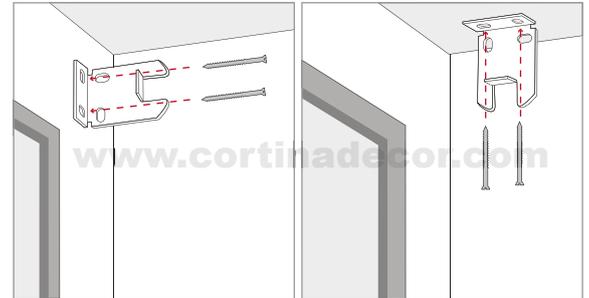


**4 SEGUNDO SOPORTE: MARCAR, TALADRAR Y FIJAR**

Ajuste el estor en el primer soporte ya colocado, y calcule el lugar donde se ubicará el segundo soporte, marque la ubicación, taladre los agujeros y fije el soporte.



**6 COLOCAR LAS TAPAS DECORATIVAS**

Sitúe las tapas decorativas\* en la parte externa de los soportes y presione suavemente para que queden correctamente acopladas.

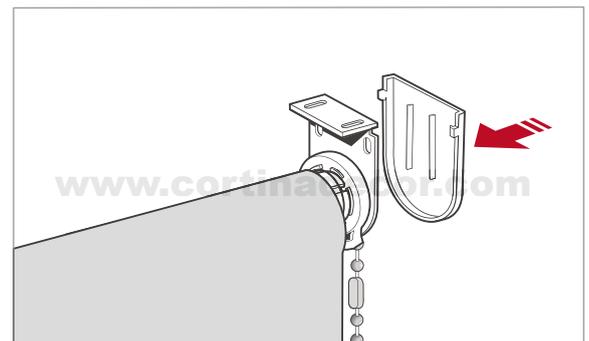

\*Los soportes "Aries Acero" no tienen tapas decorativas.



Visita los videos de instalación de nuestros productos.

www.cortinadecor.com

