




## *Guia Rápida de Medición*

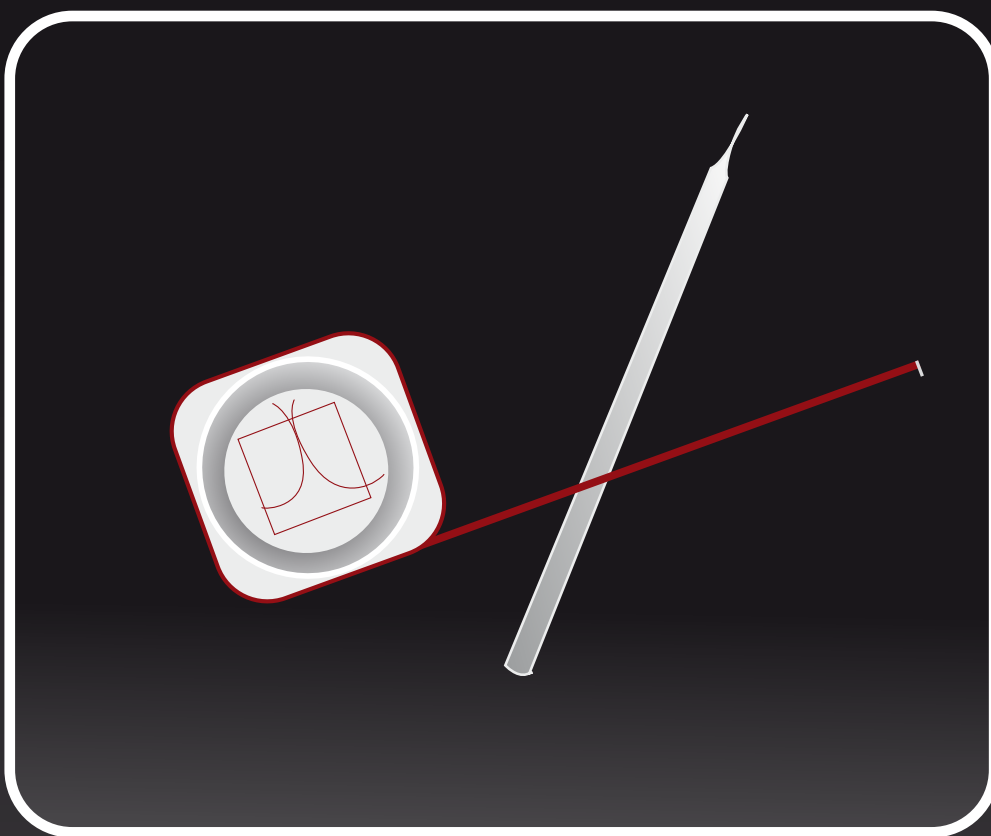


*Consejos útiles para la medición de su cortina o estor.*

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)

# CORTINAS

### GUIA PRÁCTICA PARA MEDICIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS


- Posiblemente a encontrado la web donde de **forma rápida y sencilla** podrá pedir las cortinas de su ventana hechas a medida, evitando así los problemas de las conocidas cortinas de medidas estándar, que por norma general, casi nunca se adaptan y sus componentes suelen ser de baja calidad.
- En **CORTINADECOR** comprará un **producto de calidad** y con todo tipo de **repuestos** para cualquier problema de garantía que pueda surgirle.
- Vamos a intentar guiarle en su medición, y si tiene alguna duda siempre puede contactar con nuestro **departamento técnico** en:
  - [info@cortinadecor.com](mailto:info@cortinadecor.com)

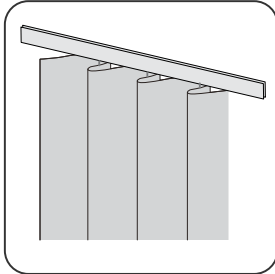


## PARA CONFECCIÓN ONDA PERFECTA


Esta confección solo se puede instalar con riel para onda perfecta.

- Si tienes el riel instalado medir el ancho de este de extremo a extremo.

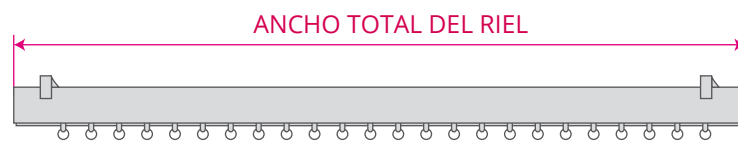


- Si NO tienes el riel instalado recomendamos añadir de 15 a 20 cm a cada lado del marco de nuestra ventana para que la cortina cubra perfectamente el hueco.

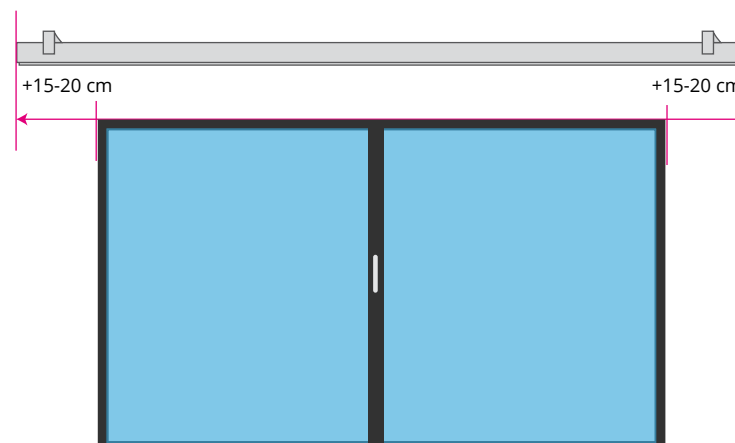


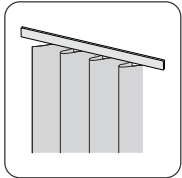

## ONDA PERFECTA


- Otra opción para colocar tu barra o riel si el espacio que hay entre la ventana y las paredes laterales no es muy grande es colocar el riel para que vaya de pared a pared así que mediremos el ancho entre paredes y descontamos 1 cm del total. Si tuvieramos un riel instalado solo tendríamos que medir nuestro riel de lado a lado.

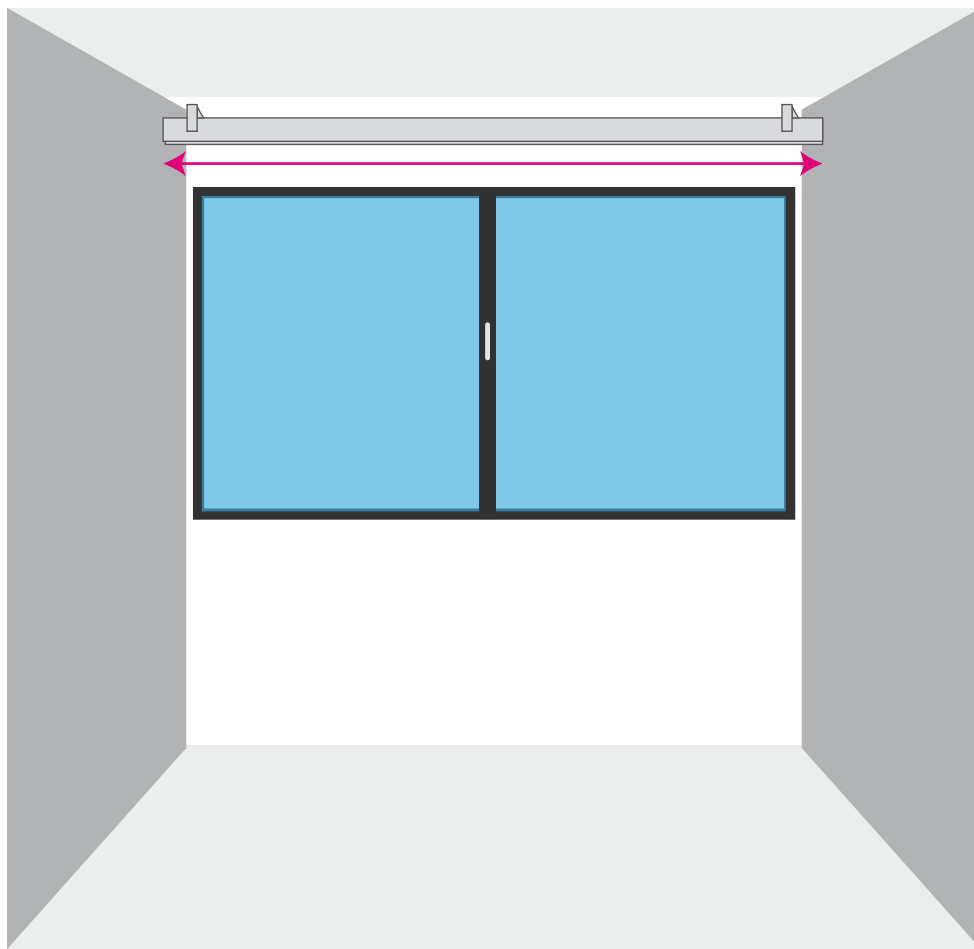

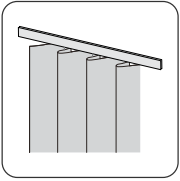


## ONDA PERFECTA

- Para medir el alto de nuestras cortinas con la opción onda perfecta **sin riel instalado**, mediremos desde donde vayamos a colocar el riel hasta donde queramos que llegue nuestra cortina.
- Medir desde la **parte inferior** del riel hasta donde queremos que llegue la cortina

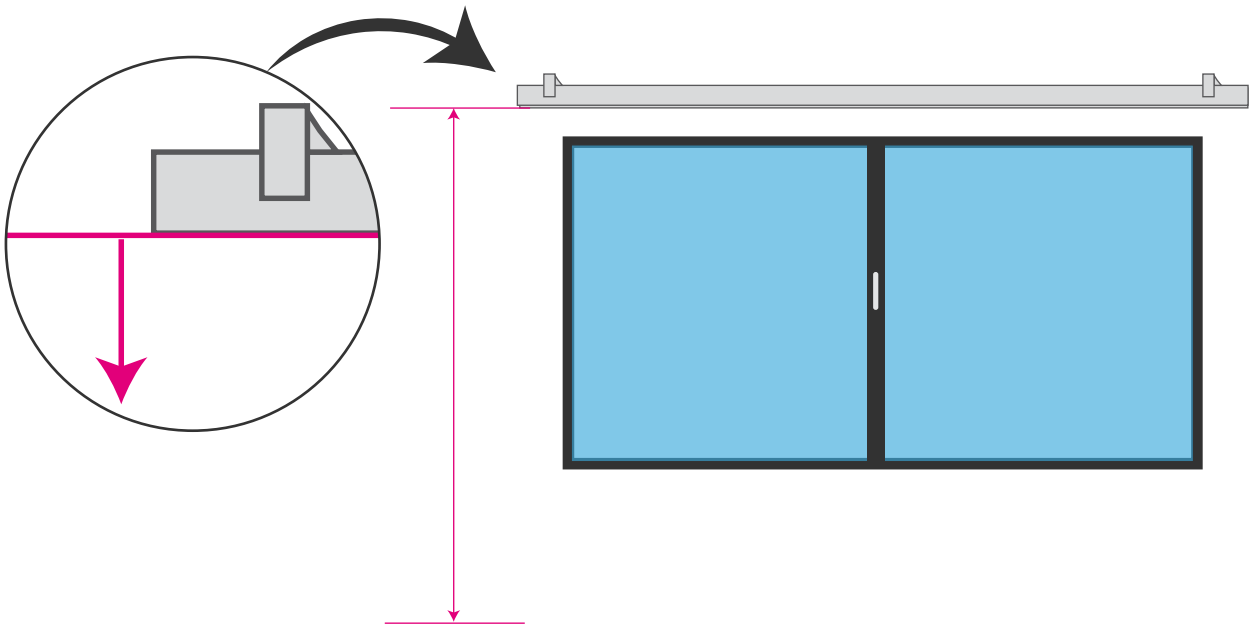


# Guia Rápida de Medición


## PARA CORTINAS CONFECCIONADAS A:

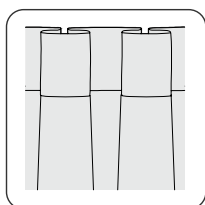

TABLAS

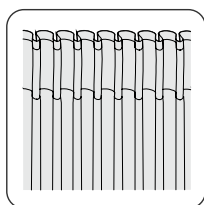

FRUNCIDO

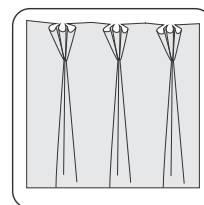

TRES  
PLIEGUES

Estas confecciones se podrán instalar con riel o barra de cortina.




- Si tienes barra o riel instalado medir el ancho de este de extremo a extremo.




- Si NO tienes barra o riel instalado recomendamos medir el ancho de nuestra ventana y añadir de 15 a 20 cm a cada lado del marco de nuestra ventana para que la cortina cubra perfectamente el hueco.




# Guia Rápida de Medición

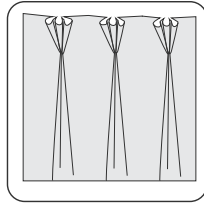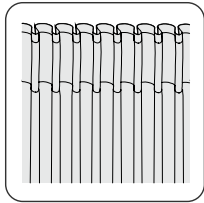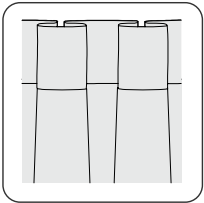


- Otra opción para colocar tu barra o riel si el espacio que hay entre la ventana y las paredes laterales no es muy grande es colocar el riel para que vaya de pared a pared así que mediremos el ancho entre paredes y descontamos 1 cm del total. Si tuvieramos un riel instalado solo tendríamos que medir nuestro riel de lado a lado.

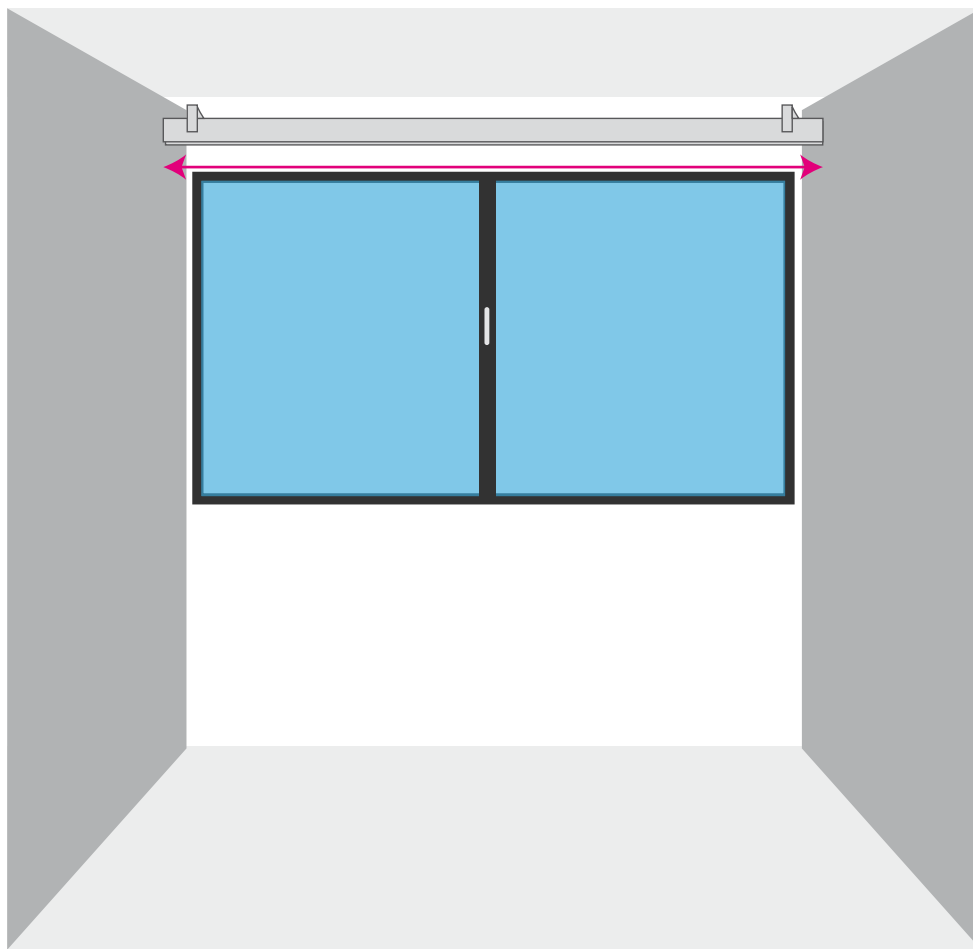


# Guía Rápida de Medición

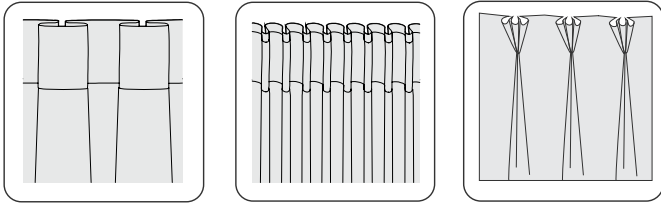

- Medir desde la parte inferior de la anilla hasta donde queramos que llegue nuestra cortina.

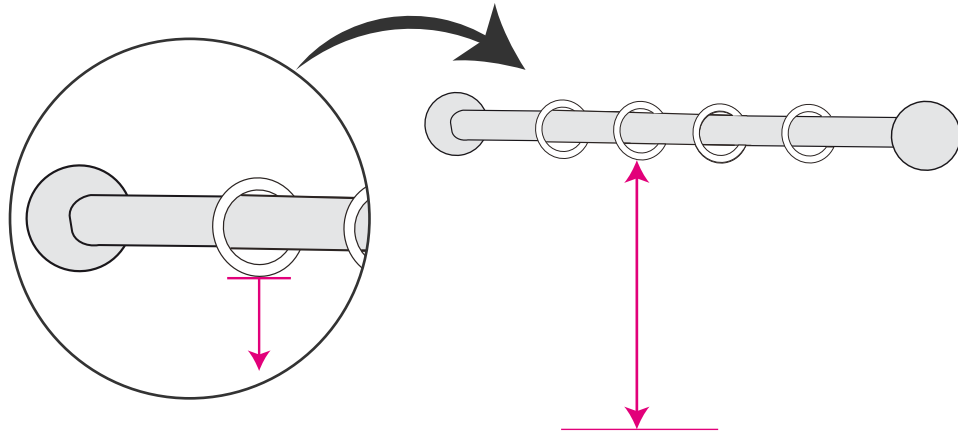


- Medir desde la parte superior de nuestro riel hasta donde queramos que llegue nuestra cortina.

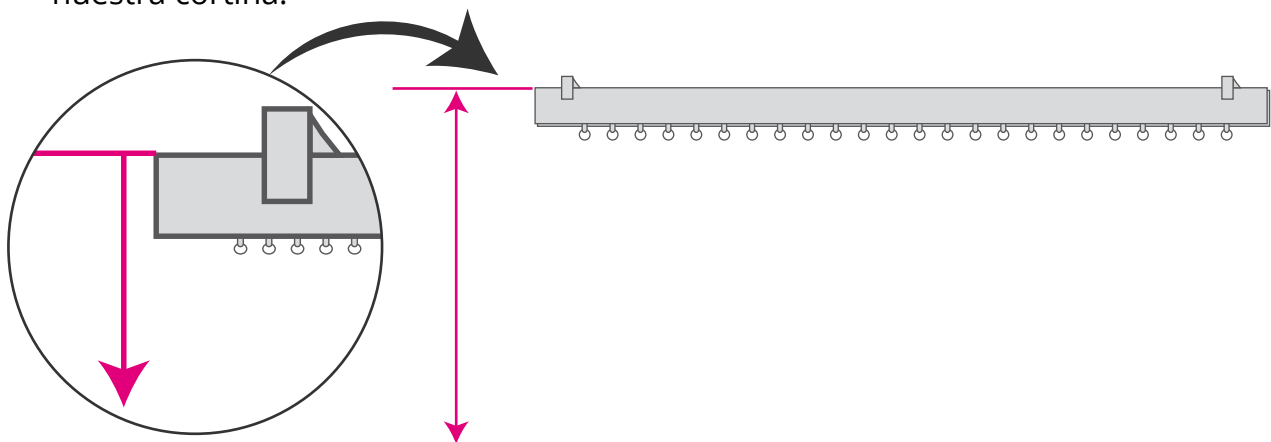




# Guia Rápida de Medición

## PARA CORTINAS CONFECCIONADAS A:

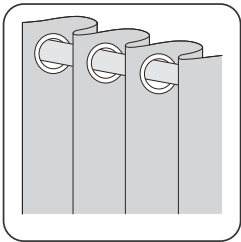

OJALES

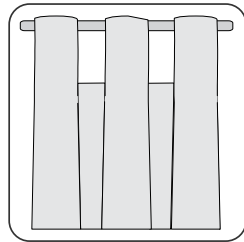


PRESILLAS

Estas confecciones solo se puede instalar en barra de cortina.


- Si tienes barra o riel instalado medir el ancho de extremo a extremo.




- Si NO tienes barra o riel instalado recomendamos medir el ancho de nuestra ventana y añadir de 15 a 20 cm a cada lado del marco de nuestra ventana para que la cortina cubra perfectamente el hueco.

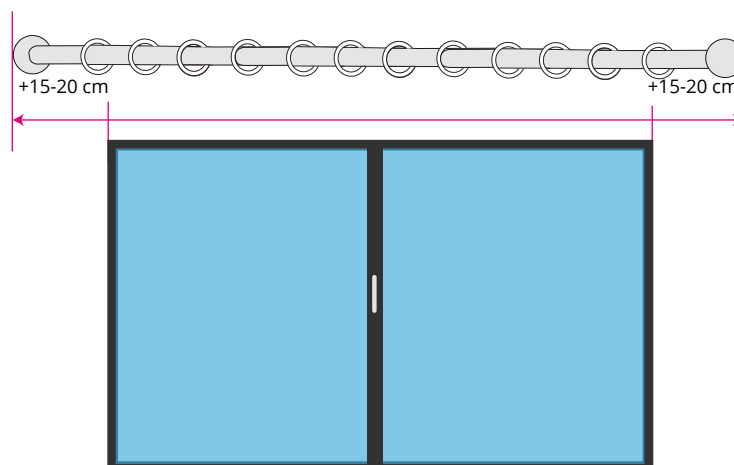

# Guía Rápida de Medición

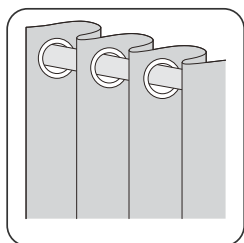

OJALES

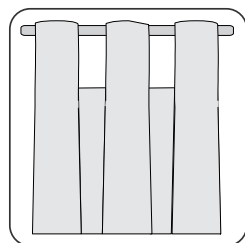

PRESILLAS

- Medir desde la parte inferior de la anilla hasta donde queramos que llegue nuestra cortina.

