




## CORTINAS PERFECT CORTI GUÍA DE INSTALACIÓN

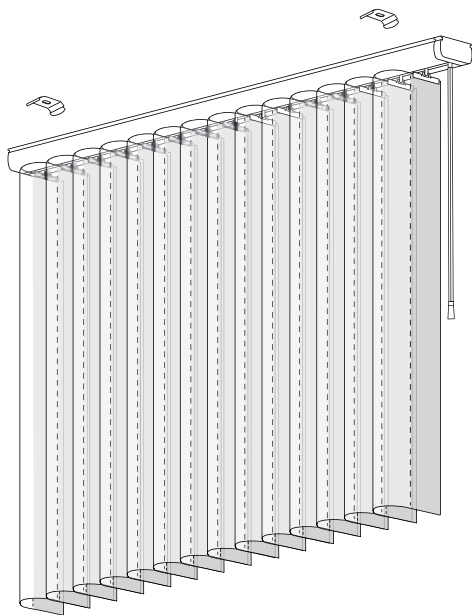


# Comprobamos las piezas

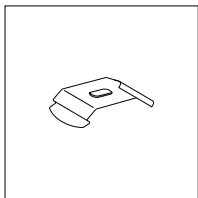


**Soportes**

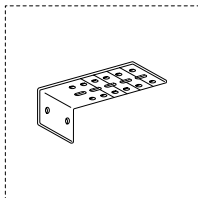


**Escuadras**  
(opción pared)

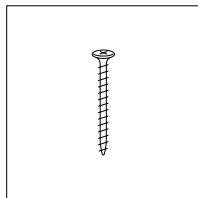


**Tornillos\***

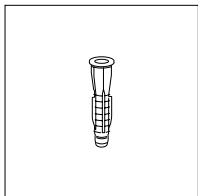


**Tacos\***

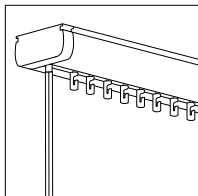

**Riel**

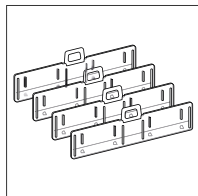


**Perchas**

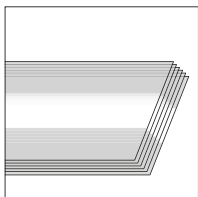


**Tiras de tejido**

*\*Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


# Necesitamos

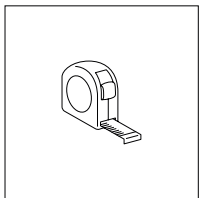


**Cinta métrica**

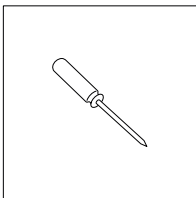


**Destornillador  
de estrella**

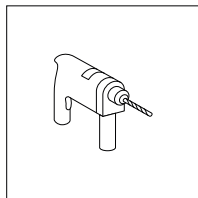

**Taladro**

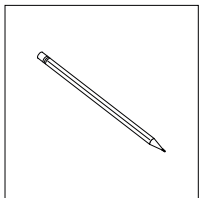


**Lápiz**

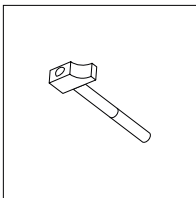

**Martillo**


# 1| Ubicamos los soportes

## INSTALACIÓN A PARED

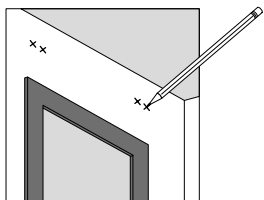

Medir y marcar

## INSTALACIÓN A TECHO

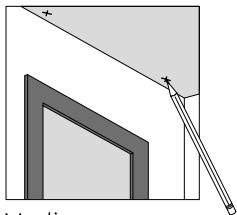

Medir y marcar


---

Con el metro, medimos y marcamos con un lápiz la ubicación de **los soportes**. Repartimos el número de soportes recibidos entre el **ancho del riel**.


Para la instalación a pared, tenemos que tener en cuenta **la altura** de nuestras cortinas.

## 2 | Fijamos los soportes


### INSTALACIÓN A PARED

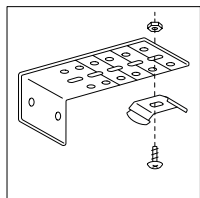


Unir

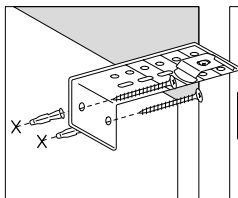


Taladrar y atornillar

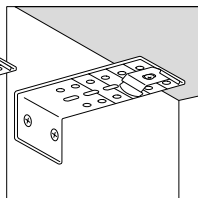

### INSTALACIÓN A TECHO

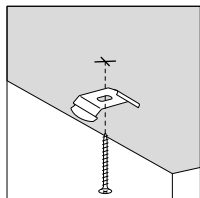

Taladrar y atornillar

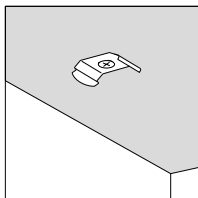

---


### PARED

Unimos los soportes a las escuadras. A continuación, taladramos, colocamos los tacos y fijamos las escuadras.


### TECHO

Taladramos, colocamos los tacos y fijamos los soportes.


### 3 | Colocamos el riel



#### INSTALACIÓN A PARED

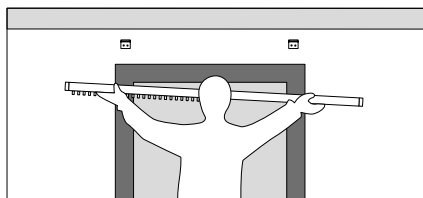


Posicionar

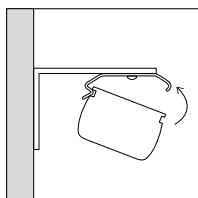


Enganchar

#### INSTALACIÓN A TECHO

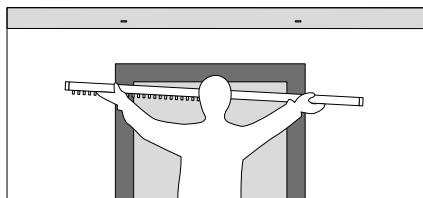

Posicionar

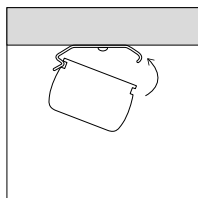


Enganchar

---

Una vez tenemos fijados nuestros soportes, inclinamos el riel para engancharlo a la parte A del soporte. A continuación, lo enderezamos hacia arriba para engancharlo a la parte B hasta que haga « clic ».

## 4 | Tipo de accionamiento

### ALINEACIÓN DE LOS CARROS CON VARILLA

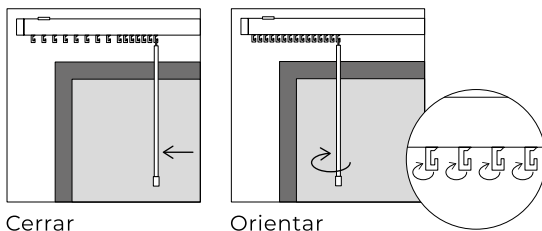


Cerrar

Orientar


---

Juntamos **todos los carros** hacia un lado con la varilla. A continuación, **giramos los carros** hacia un lado girando la varilla hasta oír **clac clac clac**. Comprobamos que estén todos alineados en el mismo sentido y los volvemos a **girar hacia el otro lado**.


## 5 | Preparamos la cortina

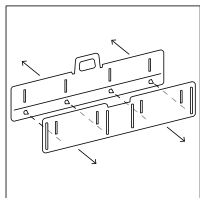


Separar

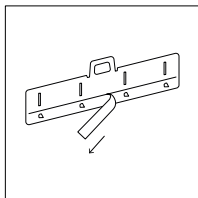


Despegar

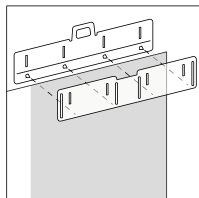

Pinzar

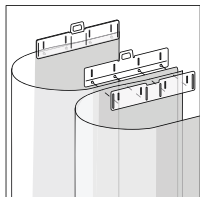

Pinzar


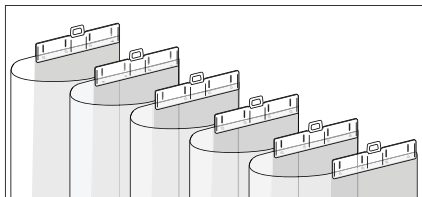


---

Separamos todas **las perchas**, despegamos la pegatina protectora y las volvemos a unir pinzando las **partes opacas** de las tiras de tejido. En los dos laterales, la percha pinza una sola tira de tejido, las otras perchas pinzan **dos tiras de tejido juntas**, como en el dibujo.



## 6 | Colocamos la cortina en el riel

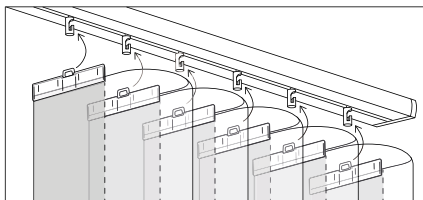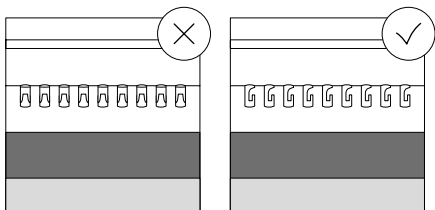

Colgar

---

**Giramos los carros** como indicado en el dibujo y colgamos la cortina insertando las perchas en los carros.

**Atención al cliente**

[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)

966 181 033

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)